



Кровати Lagom


Plane Soft

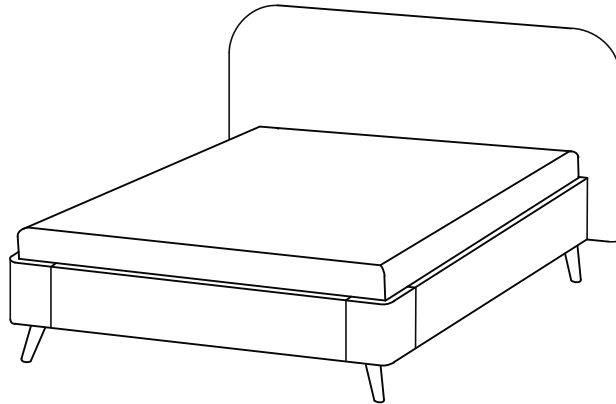

Side Soft

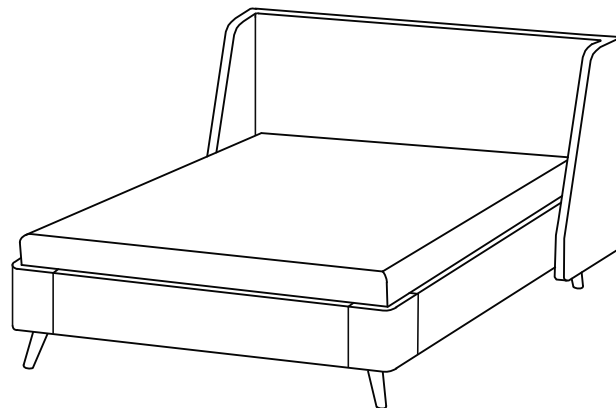


Hill Soft

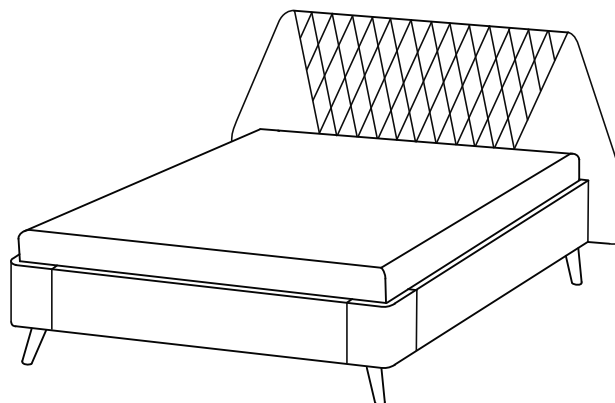


Райтон

природа сна


1

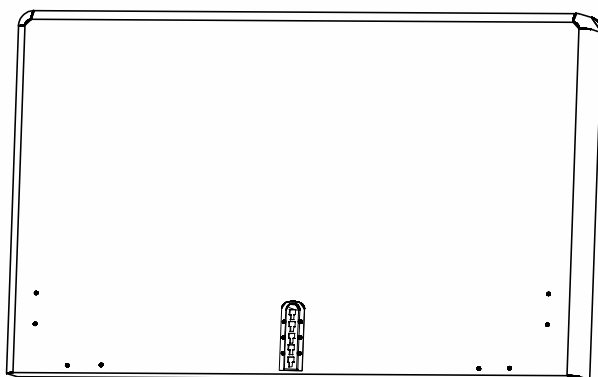

2

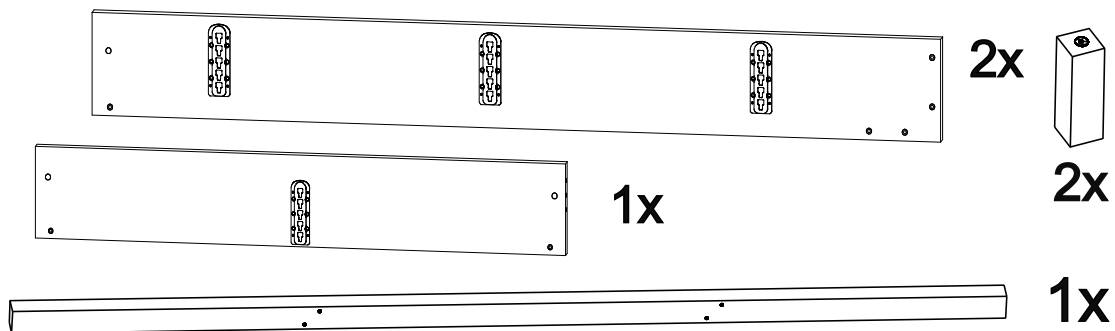


3

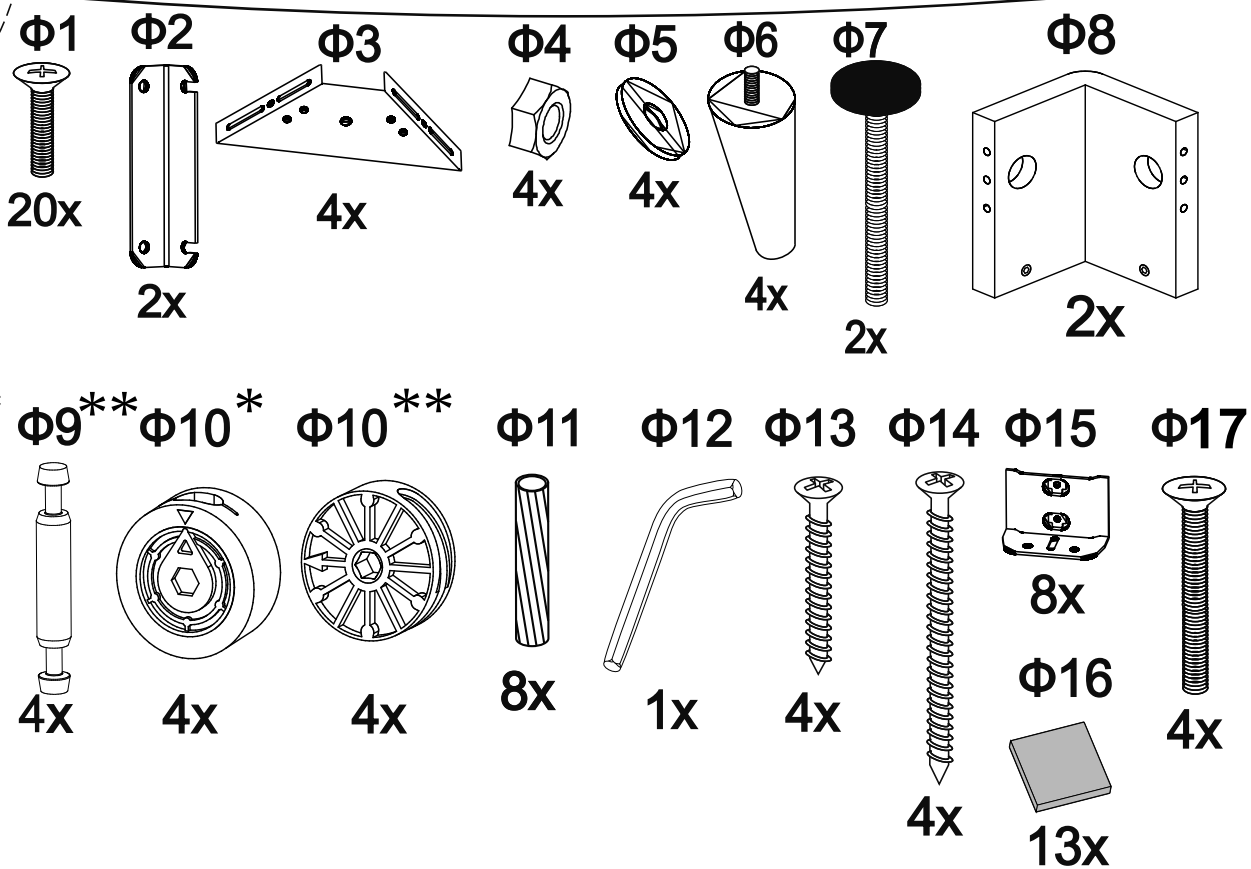


* - комплектация штоков + эксцентрики тип 1

** - комплектация штоков + эксцентрики тип 2

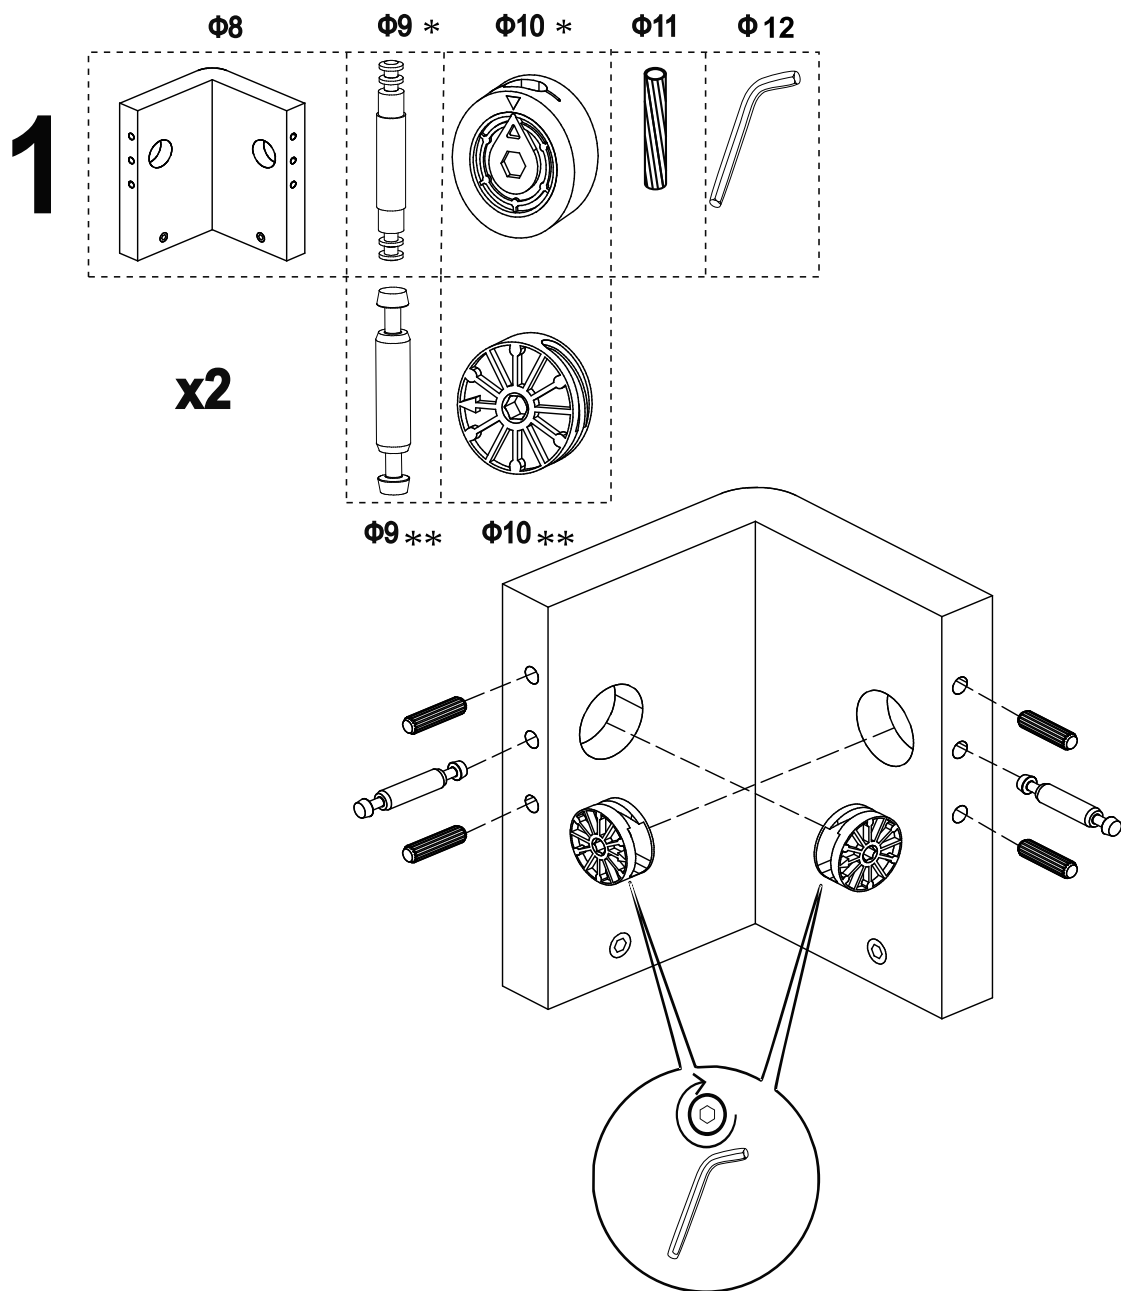






Перед установкой эксцентрика комплектации «*» проверить и совместить стрелку на пластиковом корпусе и металлической части эксцентрика

При установке эксцентрика необходимо соблюдать направление стрелки на эксцентрике в сторону отверстия


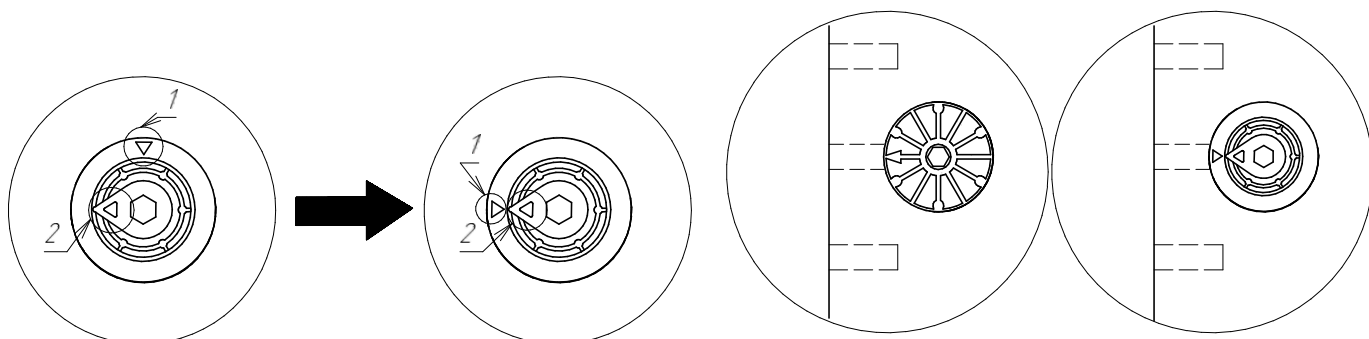


2


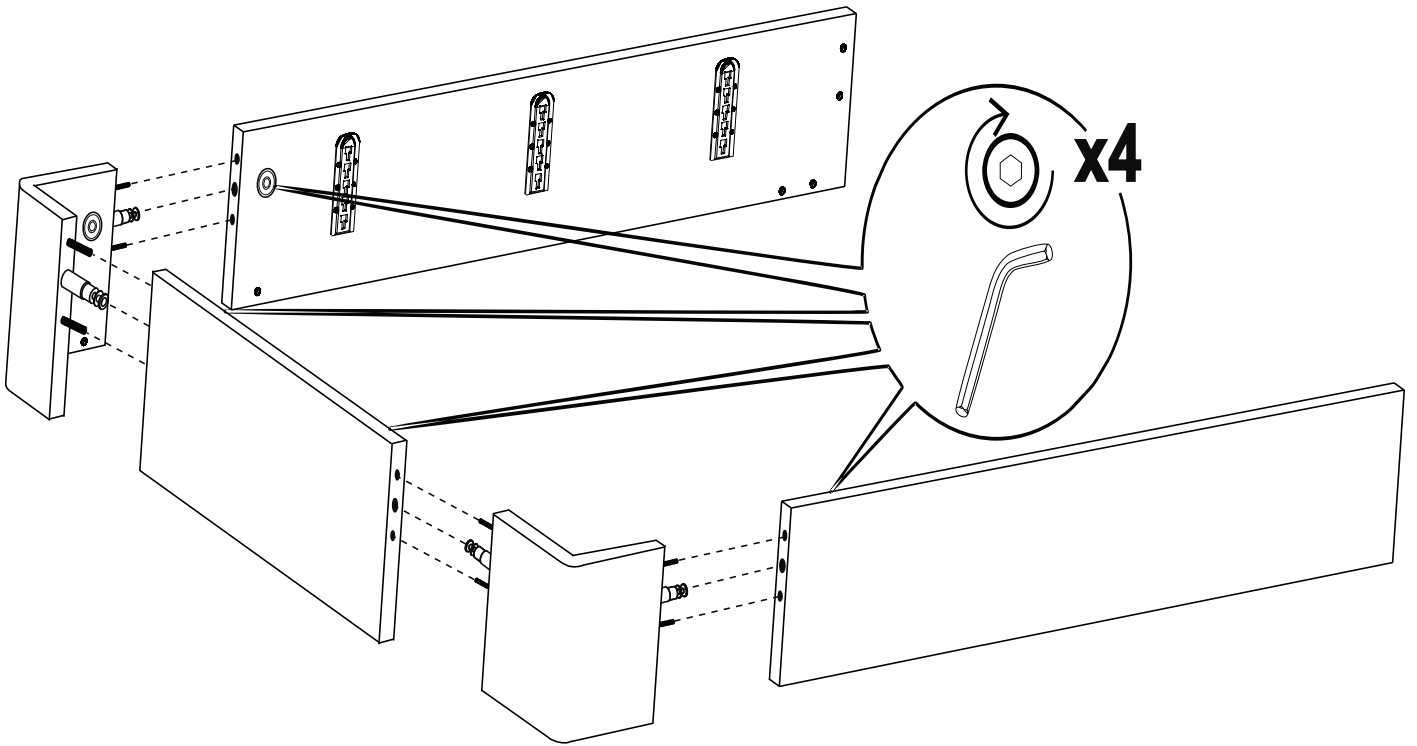


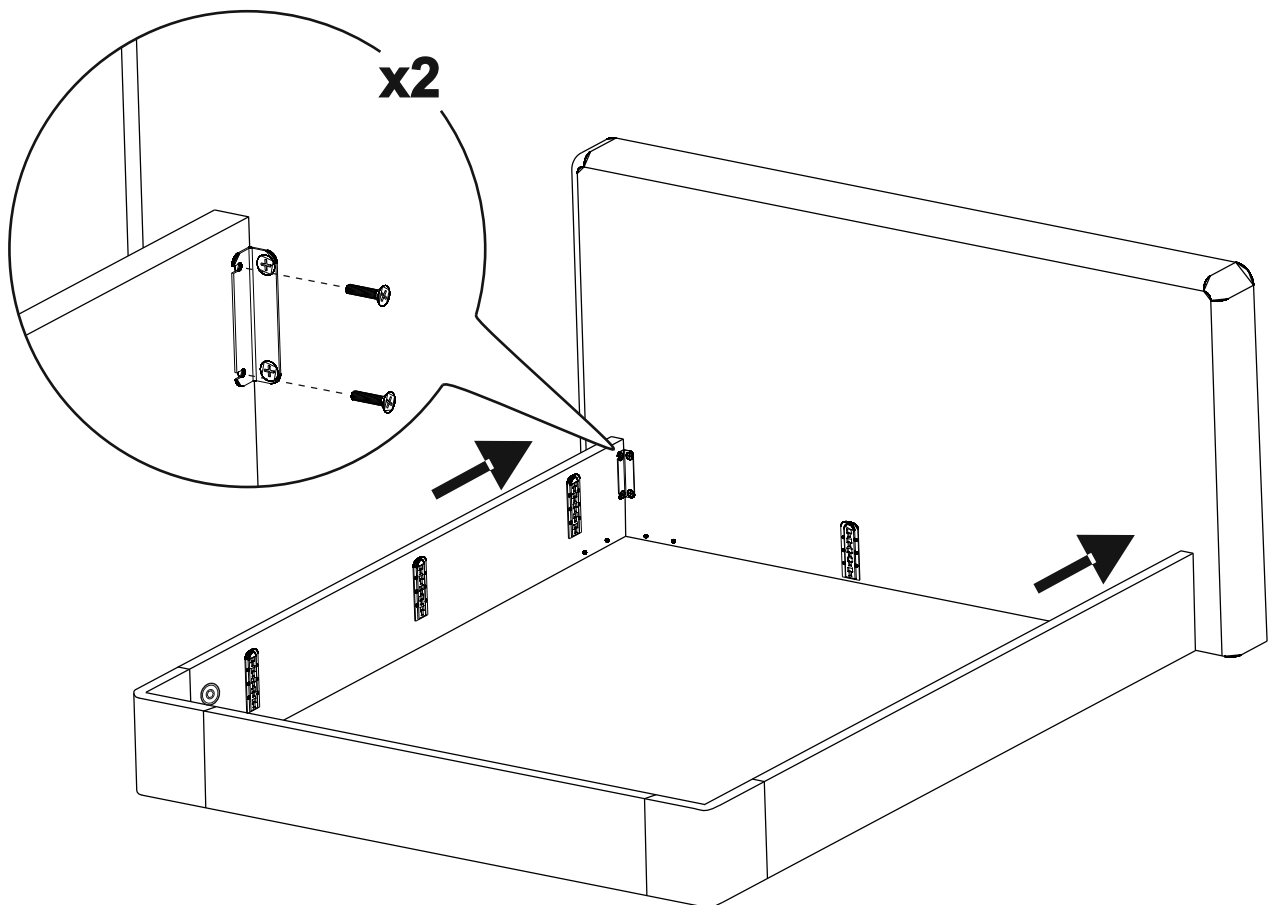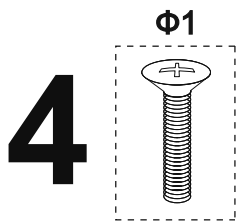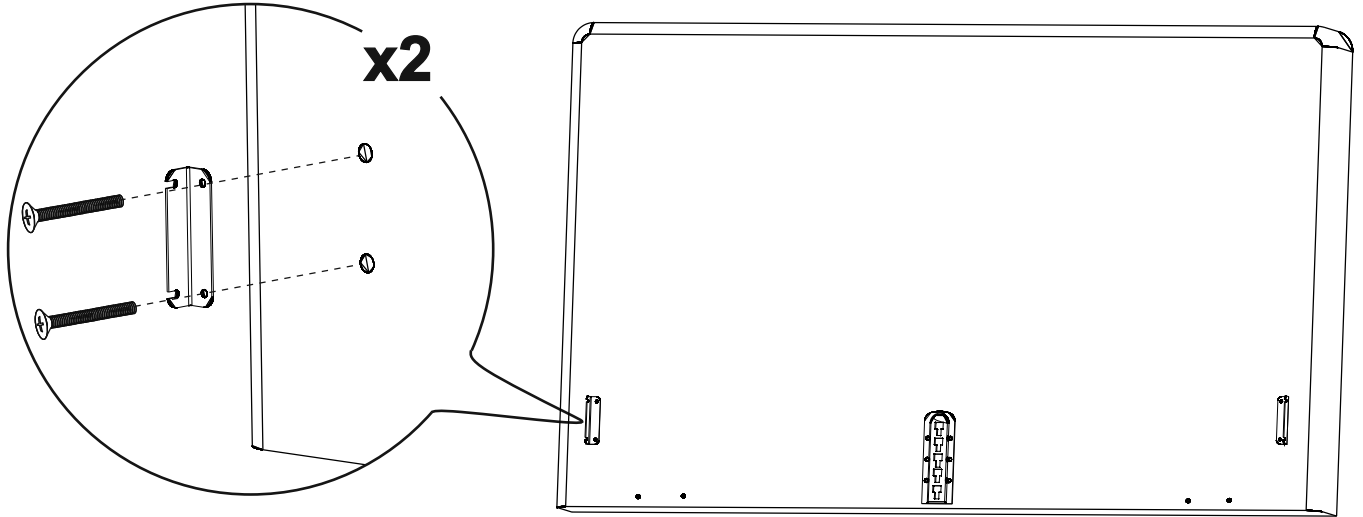
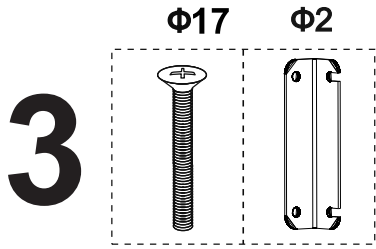


5

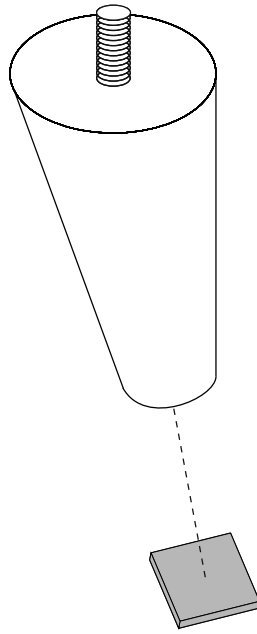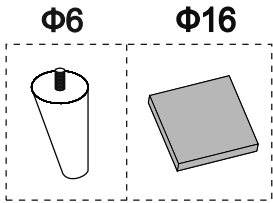

6

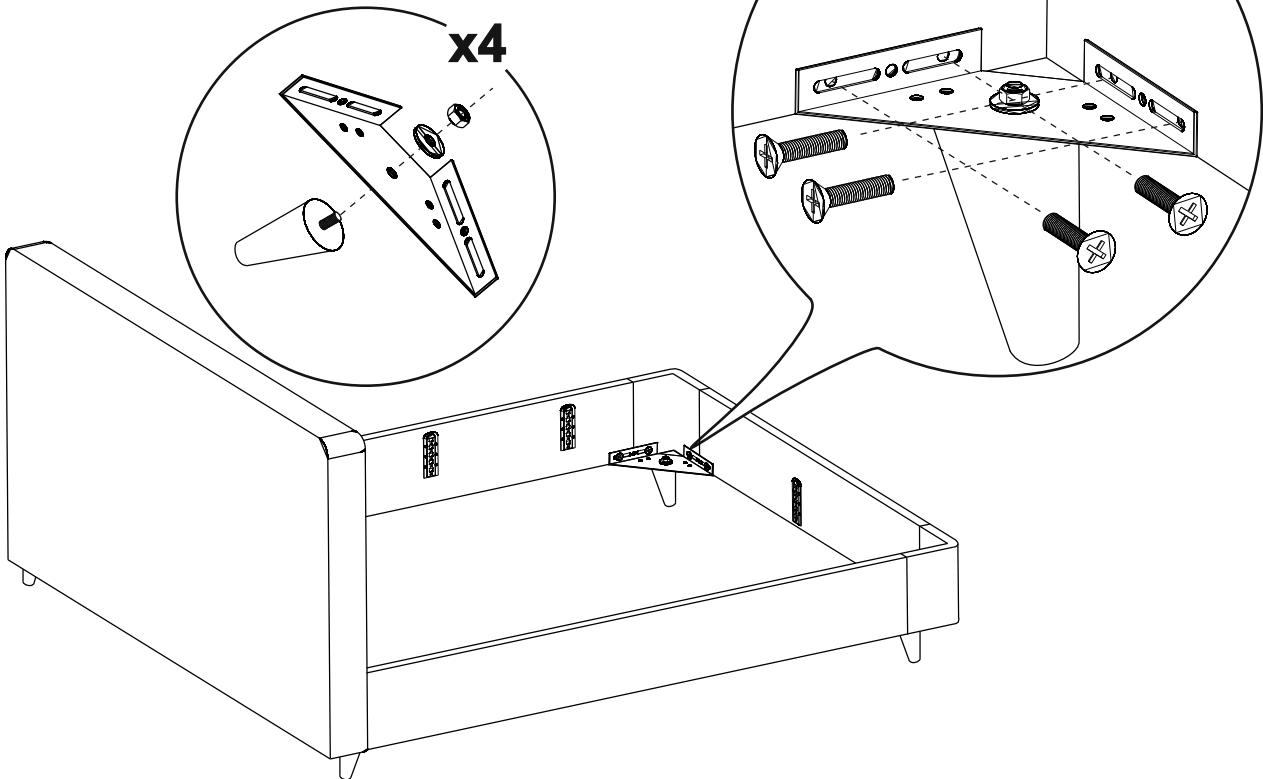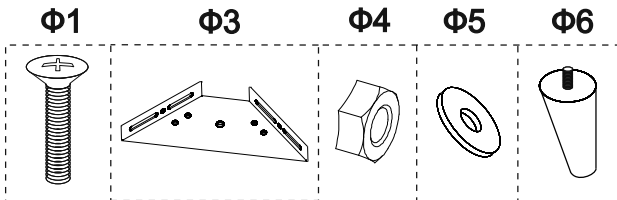

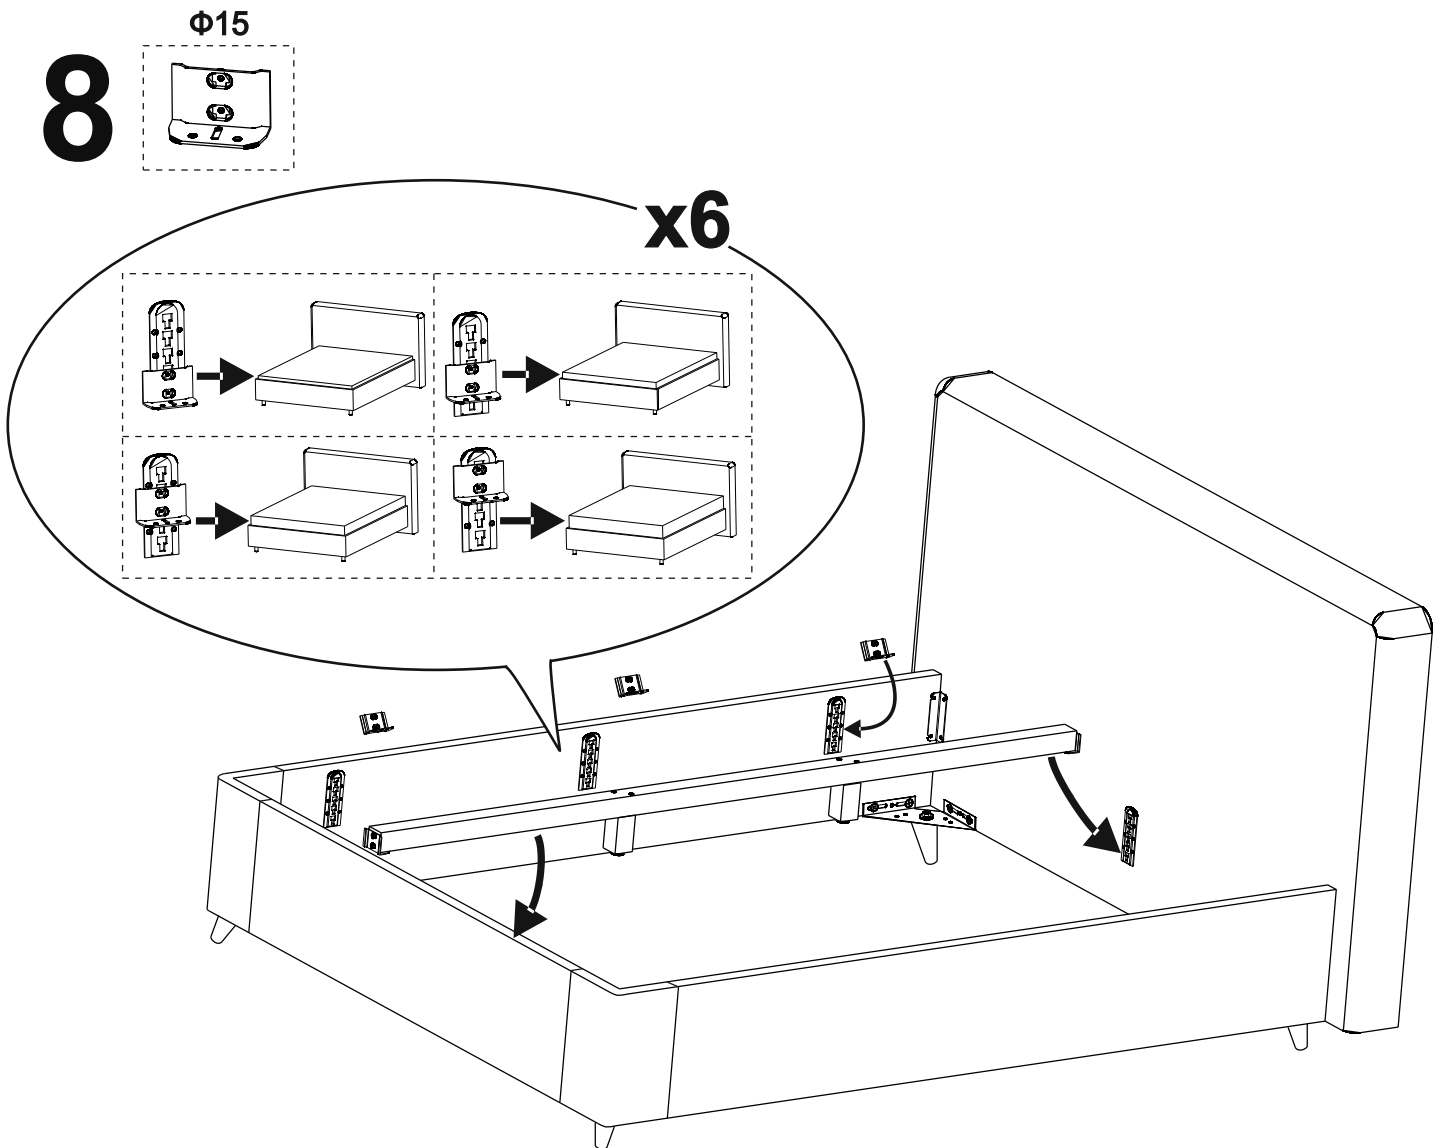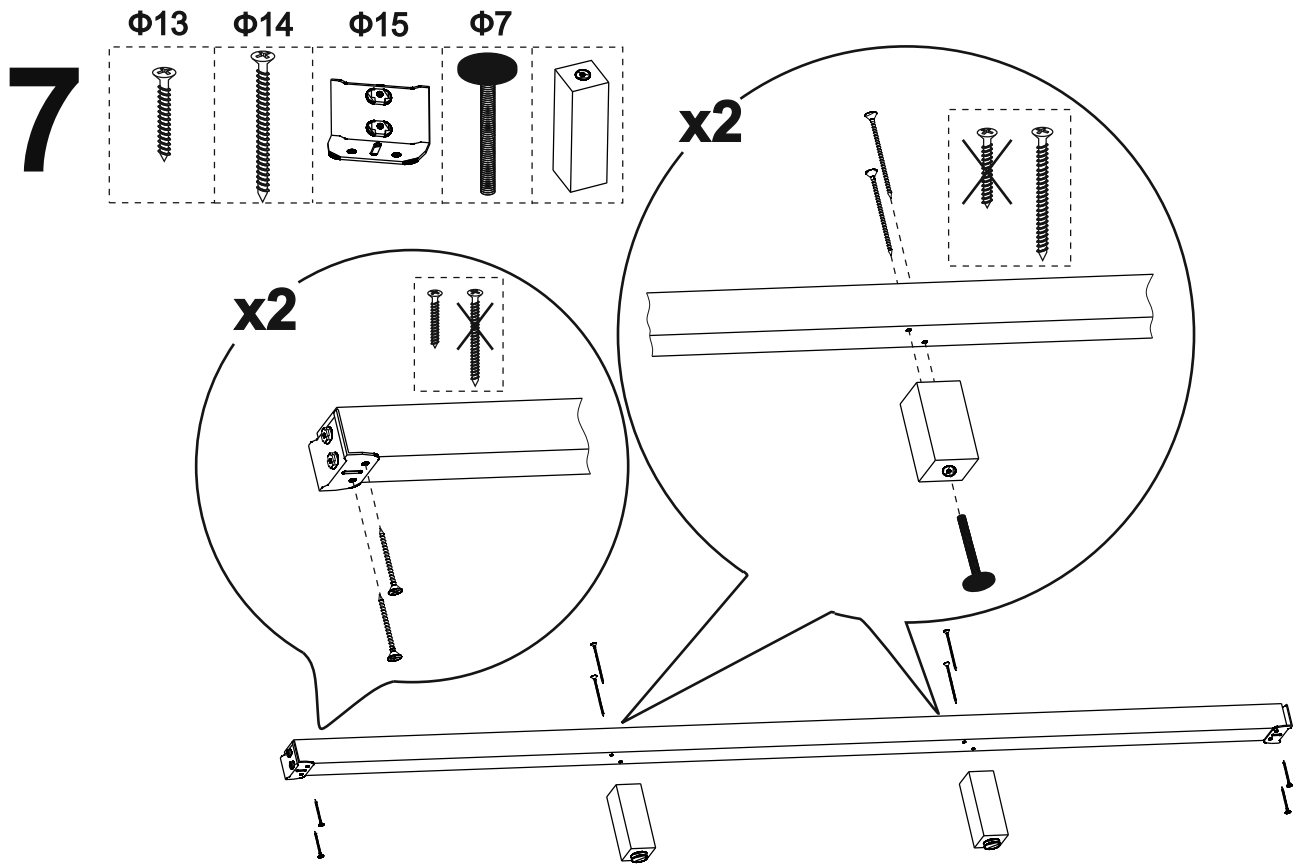

9

Φ16

